



Ny i
2019

Velkommen til en helt ny TV-hverdag

Brukerveiledning

Kom raskt igang med nye NextGenTel TV!

Sørg for at ruteren er installert og på nett, så følger du disse enkle trinnene:

1 Sjekk innholdet i pakken

Følgende komponenter skal være med i pakken:

- Amino TV-dekoder
- Strømadapter
- Fjernkontroll m/batteri
- HDMI-kabel
- Nettverkskabel

2 Koble til internett

Koble TV-dekoderen direkte til ruterens med den medfølgende nettverkskabelen.

3 Koble til TV

Koble HDMI-kabelen fra dekodere til TV-en. Slå på TV-en din og bruk TV-fjernkontrollen til å velge korrekt HDMI-kilde.

4 Klargjør fjernkontrollen

Fjern plastfiken på baksiden av den medfølgende fjernkontrollen.

PS! Pass på at det ikke er noe tilkoblet porten «IR» på baksiden av dekodere.

5 Koble til strøm

Koble dekodere til et strømuttak med den medfølgende strømkabelen. Dekodere starter nå opp automatisk.

6 Koble til nettet og oppdater

Følg instruksjonene under oppstart og velg ønskede innstillinger. Etter tilkobling til nett, sjekker installasjonsveiviseren automatisk etter oppdateringer.

Dette kan ta inntil 10 minutter, og den blå lampen på dekodere vil veksle mellom å blinke og lyse kontinuerlig under denne prosessen. Vær tålmodig.

7 Ferdig!

Du trenger ikke oppgi aktiveringskode eller annen informasjon for å aktivere TV. Det er bare å koble til på den aktive internettlinjen din, så fikser automatikken resten.

Len deg tilbake og nyt din nye TV-hverdag!

Oppdag alle de spennende mulighetene og funksjonene til NextGenTel TV, og bruk også TV-appen "NextGenTel TV" for dine mobile enheter. Appen finner du på Google Play og i App Store.

TV overalt

Med nye NextGenTel TV kan du ta med deg TV-opplevelsen overalt. I apper og på web, i innland og utland, på wifi og mobil, for både deg og dine. NextGenTel TV er med deg der du er!

NextGenTels TV-app

Med NextGenTels TV-løsning kan du se TV på egen app for både Android og iOS (Apple).

Appen NextGenTel TV laster du ned på Google Play og i App Store, og kobler til din TV-konto ved hjelp av en 4-sifret tilkoblingskode (se eget punkt).

nextgentel.tv

Du kan også se på TV over internett ved å gå inn på webportalen nextgentel.tv. Du kobler til din TV-konto med tilkoblingskode (se eget punkt).

Tilkobling av app og nett-TV



Du må først ha koblet til og tatt i bruk TV-dekodere. Deretter kan du enkelt koble til NextGenTels TV-app eller en konto på nextgentel.tv ved hjelp av en 4-sifret tilkoblingskode. Denne får du på TV-dekodere din under HOVEDMENY > Innstillinger > Enheter.

Antall enheter

Du kan koble til inntil 4 enheter utover dekodere(e) din(e).

Vær oppmerksom på at det kun er mulig å se på TV to steder samtidig, i tillegg til dekodere(e).

Chromecast og AirPlay


Med appen NextGenTel TV kan du også velge å vise innhold på andre skjermer ved hjelp av Chromecast eller Apple AirPlay. For å sende til Chromecast velger du ikonet  i programvisningen, for å sende via AirPlay velger du ikonet .

Tilgjengelighet

Med TV Overalt fra NextGenTel kan du se på TV overalt i EU og EØS.

Innhold

Vær oppmerksom på at ikke alle kanaler og TV-innhold vil være tilgjengelig på webportalen eller i TV-appen grunnet rettigheter.

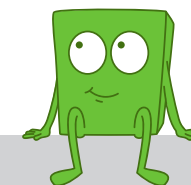

Trenger du hjelp til oppkobling av TV-tjenesten fra oss, kan du nå oss på telefon, chat eller via vår kundeapp "NextGenTel". Kontaktinformasjon finner du på www.nextgentel.no/privat/kontakt/

Vi har lansert vår kundeapp der du blant annet finner driftsmeldinger, produktoversikt, fakturaoversikt og mulighet for å snakke med oss. Appen NextGenTel finner du på Google Play og i App Store.

Bli kjent med TV-tjenesten

Her følger en liten oversikt over de viktigste funksjonene i den nye TV-tjenesten din fra NextGenTel. Nummer i parentes henviser til bildet til høyre.

Hovedmenyen

Knappen MENU (2) vil alltid ta deg til hovedmenyen. Der finner du TV-GUIDE, UKESARKIV, OPPTAK, FILMBUTIKKEN, SØK, MIN KONTO og INNSTILLINGER. Forsiden viser alle kanalene dine, du ser hvilke programmer som går nå, samt populære programmer som er vist tidligere.

Piltastene (3) rundt OK-knappen flytter deg rundt i menyene. Trykk OK for å velge.

Bruk knappen X (11) for å lukke menyene, slik at kanalen eller programmet du så på vises.

Tilbakeknappen (4) tar deg tilbake til forrige side.

Hurtigmeny *i*

Du kommer til hurtigmenyen ved å trykke på enten knappen *i* (10) eller OK på fjernkontrollen når ingen andre menyer er åpne. Denne vil gi ytterligere informasjon om programmet som går samt tilgang til tilgjengelige funksjoner for valgte kanal.

TV-guide

Du kommer til TV-guiden enten via TV-GUIDE i hovedmenyen eller knappen GUIDE (13). Her finner du en oversikt over hva som går på de ulike kanalene. Med piltastene (3) kan du bevege deg fritt mellom kanalene og programmene.

Start forfra

Litt for sent på plass i godstolen? Start forfra! På programmer som kan startes forfra, ser du en grønn tilbakepil. Trykk denne for å starte

programmet på nytt. Start forfra krever at det grønne symbolet vises, og at det er i programmets sendetid. Dette er ikke tilgjengelig for alle kanaler eller programmer.

Ukesarkiv

Gikk du glipp av favorittprogrammet? Ikke tenk på det – bare hent programmet frem igjen fra ukesarkivet. UKESARKIV viser en liste med kanaler og programmer som vi har tatt opp for deg og som du kan se i ettertid. Programmene blir liggende i arkivet i syv dager. Vær oppmerksom på at vi ikke har rettigheter til å kunne holde ukesarkiv på alle kanaler.

Opptak

Under OPPTAK i hovedmenyen finner du programmene du har tatt opp. Her kan du også se hvor mye lagringsplass du har igjen. Du kan starte et opptak i programmet ved å trykke på OK og deretter Mer. Da kan du ta opp et enkelt program eller programserien. Du kan også gjøre dette i TV-GUIDEN.

Den enkleste måten å starte et opptak på, er ved å trykke på opptaksknappen (8) på fjernkontrollen når du ser på programmet. Muligheten for opptak gjelder ikke for alle kanaler. Hvis du ikke ser opptakssymbolet, er ikke kanalen aktivert for opptak.

Du har 100 opptakstimer til rådighet, og vil ha tilgang på opptakene på dekoder, app og på nett. Opptakene er tilgjengelig i 30 dager.

Tekst-TV

Flere av kanalene tilbyr også tekst-TV eller teksting av programmer via tekst-TV. Du kommer til tekst-TV enten

ved å trykke på knappen TEXT (6) på fjernkontrollen eller via Hurtigmenyen.

Filmleie

I FILMBUTIKKEN som du finner i hovedmenyen kan du leie filmer. Du trenger PIN-koden for kjøp for å bekrefte leie av film. Leieperioden vil vare i 48 timer.

PIN-kode for kjøp

For å kunne leie filmer i Filmbutikken må du benytte din 4-sifrede PIN-kode for kjøp. Denne kan du enkelt endre under HOVEDMENY > Innstillinger > Generell.

Søk

Under SØK i hovedmenyen kan du søke på innhold på tvers av alle kanaler, filmbutikken og opptak.

Favoritter

Under MIN KONTO i hovedmenyen kan du blant annet lage favorittlister. Det betyr at du lager din egen kanalliste med dine favorittkanaler. De andre kanalene vises ikke. For å se på de andre kanalene, må du velge kanallisten "Alle kanaler".

Innstillinger

Under INNSTILLINGER i hovedmenyen kan du endre og tilpasse språk, lyd og bilde. Det er også her du kan legge til nye mobile enheter. Last først ned vår app NextGenTel TV på din app store. Deretter flytter du markøren over til ENHETER, hvor du oppretter en kode for å knytte appen til TV-abonnementet.

Foreldrekontroll

Du kan aktivere foreldrekontroll og sette aldersbegrensning på innhold under HOVEDMENY > Innstillinger > Generell > Foreldrekontroll. Der kan du også endre PIN-koden som benyttes til foreldrekontroll.



- 1 Dekoder av/på
- 2 Hovedmeny
- 3 Menynavigasjon
- 4 Tilbake
- 5 Volum
- 6 Tekst-TV
- 7 Lyd av/på
- 8 Opptak
- 9 Fargeknapper for navigasjon
- 10 Hurtigmeny / programinformasjon
- 11 Lukke meny
- 12 Endre kanal
- 13 TV-guide
- 14 Lyd- og tekstspråk

Lyd- og bildeformat

Du kan enkelt endre både lyd- og bildeinnstillinger på din TV-dekoder.

Oppløsning

Under HOVEDMENY > Innstillinger > TV-innstillinger kan du endre oppløsning på TV-bildet. Her kan du velge oppløsning på inntil 1080p og 60Hz.

Skjermformat

Under HOVEDMENY > Innstillinger > TV-innstillinger kan du endre skjermformatet. Standard innstilling vil være formatet 16:9.

Lydformat

Under HOVEDMENY > Innstillinger > Generell > Lyd kan du endre mellom Stereo og Dolby Surround.

Vær oppmerksom på at ikke alle kanaler tilbyr Dolby Surround og at dette også kan påvirke volumet på enkeltkanaler.

Din nye TV-dekoder

Liten og støyfri

Din nye dekoder er liten og meget plasseringsvennlig - kun 13 x 11 x 3,5 cm. Siden all lagring nå foregår i skyen gjør dette også dekoderen støyfri.

Skylagring

Opptakene lagres nå i skyen, og er dermed også tilgjengelig overalt - på dekoder, apper eller webportalen.

