

## Mer om ruteren

- Benytt knappen nedenfor displayet til å:
  - a) aktivere WPS (trykk 3 sekunder)
  - b) slå av/på wifi (trykk 10 sekunder)
- Plasser ruteren på et fritt/åpent sted.
- Ruterer kan stå, ligge eller henge:
  - Fest gummitutene under ruterer (hvis liggende) eller under stativet/foten (hvis stående). Foten skyves inn i sporet på kort-siden av ruterer.
  - Du kan også henge ruterer på veggen.Last ned boreguiden fra våre hjelpesider:
  - [www.nextgentel.no/ruter/pure/](http://www.nextgentel.no/ruter/pure/)
- Ruterer må ikke tildekkes.

## Kommer du ikke på nett? Her er noen tips:

- 1 Sjekk at alle kabler sitter godt og er korrekt tilkoblet. Strøm skal ikke kobles i skjøteledning el.l.
- 2 Ta ut strømkontakten til ruterer. Sett den inn igjen etter noen sekunder. Vent ca. 2-5 minutter.

Ønsker du å bytte passord eller endre navn på det trådløse nettet?


Last ned appen **NextGenTel** i din app store eller fra [nextgentel.no/app](http://nextgentel.no/app)



## Mer info til deg som har fiber

**Fibersignalet kommer inn i huset ditt som et lyssignal, og må omdannes til vanlig nettverkssignal før ruterer din kan benytte det. Dette skjer i fiberboksen som står i nærheten av ruterer.** Det er flere ulike typer fiberbokser, men alle har samme grunnleggende innhold og funksjon:

- Kabler:
  - Strømkabel
  - Fiberkabel fra vegg
  - Nettverkskabel til ruterer
- Lys (alle disse vil vanligvis lyse):
  - Power (strøm tilkoblet)
  - Kontakt med internett
  - Kontakt med ruterer

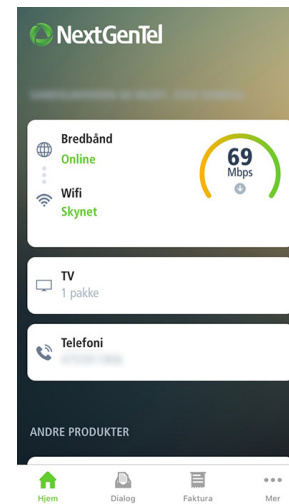

## Hele kundeforholdet i én app

Last ned NextGenTel-appen, så har du hele tiden full kontroll på abonnementet. Appen gir deg mulighet til å endre abonnement, bytte TV-pakke, kontakte kundeservice, sjekke fakturaoversikten, få hjelp med trådløst nett og mye mer.

# Genexis Pure ED500

## Installasjonsveiledning



1


Dette finner du i esken



Genexis Pure  
Modell: ED500



Nettverkskabler



Fot



Strømledning

2

Koble til fibernettet

- Koble en nettverkskabel fra fiberboksen til den røde porten på ruterens. Om nødvendig kan du benytte en lenger nettverkskabel.
- Koble strømkabel fra ruterens direkte til en stikkontakt.
- Sjekk at alle kabler sitter godt i.



#### Alternativ tilkobling dersom du ikke har fiber

- Koble telefonkabel fra veggkontakten til den grå DSL-kontakten på ruterens. Du skal ikke benytte den røde porten når du har bredbånd over telefonnettet.

3

Slå på ruterens

- Lysene på ruterens blinker under oppstart. OBS! Første gang du skrur på, tar oppstarten inntil 5 minutter.
- Hvis du har bredbåndstelefon fra NextGenTel, kobles telefonen til grønn port nummer 1 på ruterens.
- Når ruterens er klar, vil alle lysene i displayet lyse grønt.

- **Status:** strøm tilkoblet
- **Uplink:** kontakt med lokal sentral OK
- **Internet:** internettilkobling OK
- **Phone:** bredbåndstelefon OK
- **WiFi:** wifi-nett er aktivt

4

Koble til internett

- **Trådløst / wifi**  
Du finner nettverksnavn og passord (WiFi-Key) på undersiden av ruterens samt på klistremerket i esken.  
  
Finn nettverket på din enhet. Trykk "koble til" og skriv inn wifi-nøkkelen.
- **Med kabel**  
For å koble til datamaskin, konsoll, printer eller andre enheter med kabel, bruker du de gule portene på ruterens.



Kontakt oss

Trenger du hjelp?  
Last ned kundeappen **NextGenTel**.  
Du når oss også på chat eller kontaktskjema.

Se [nextgentel.no](http://nextgentel.no) for mer kontaktinformasjon og åpningstider.