
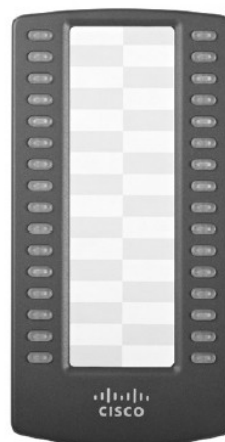


# Brukerveiledning for tilleggsmoduler – SPA932/SPA500

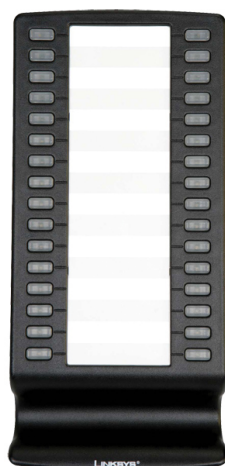

- SPA 932 kun for bruk med SPA 962.
- SPA 500S kan brukes sammen med alle telefoner i 500-serien.

Ved å koble et av disse tablåene til telefonen får du tilgang til en rekke avanserte tjenester som vanligvis forutsetter en egen telefonsentral.

## **Opptattindikasjon**

*Forutsetter at nummeret som er lagt inn på hurtigtasten er et fasttelefonnummer fra Telios bedriftsabonnement.*

Grønt lys = Linjen er ledig

Rødt lys = Linjen er opptatt

Blinkende rødt lys = En innringer venter på svar

Oransje lys = Det er problemer på linjen som overvåkes og telefonen/adapteren bør omstartes

*Dersom problemet vedvarer ta kontakt med kundeservice på tlf. 02101, innvalg bedrift.*

## **Hente inn/plukke opp samtaler fra andre telefoner**

Når en linjelampe blinker rødt, kan samtalen hentes inn/plukkes opp. Trykk en gang på den blinkende tasten og samtalen blir overført til din telefon.

Dersom du ikke løfter av røret før du trykker på tasten, vil samtalen havne på høyttaler. Du kan løfte røret for å få samtalen dit, eller trykke på headset-tasten for å få den dit.

**Hurtigtast / Speed Dial**

Når en linjelampe lyser grønt, er linjen ledig og du kan ringe til nummeret ved å trykke på tasten.

Dersom du ikke løfter av røret før du trykker på tasten, vil samtalen havne på høyttaler. Du kan løfte røret for å få samtalen dit, eller trykke på headset-tasten for å få den dit.

**Sett over**

Når en linjelampe lyser grønt, kan du sette over samtaler til det nummeret. Svar innringer, og trykk deretter en gang på tasten for det nummer du vil sette over til.

Tips! Ved å sette innringer på vent (hold-knappen) og deretter trykke på tasten, kan du snakke med den som skal motta samtalen før du setter over. Hvis vedkommende ønsker å svare på anropet, avslutter du denne samtalen og går tilbake til innringer, før du trykker en siste gang på tasten for å sette over.